ハニカムシェードスタンダードタイプ＿取扱説明書 ©

201305

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を取り付ける前に、製品および付属部品が揃っているかをご確認ください。また、製品の取り付けおよび正常な動作が確認できるまで梱包材は保管してください。

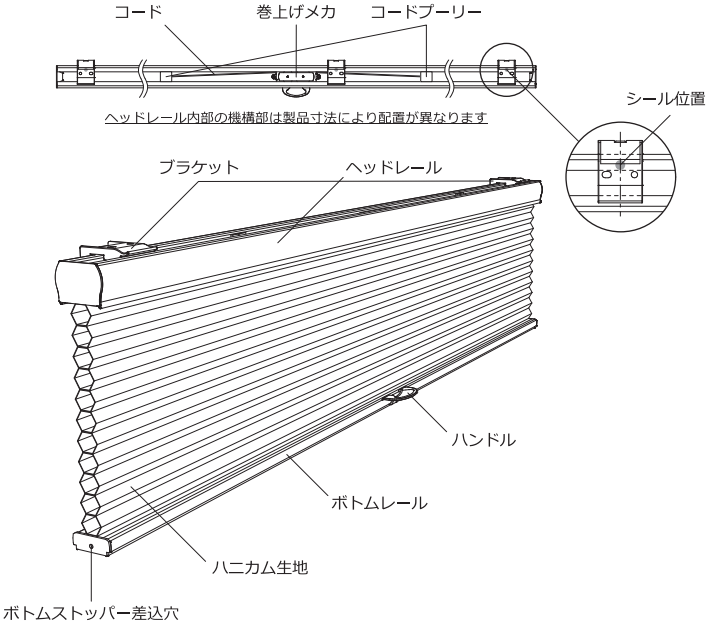

（単位：mm）

部品明細				
付属部品	姿図	幅／入数		
		～900	～1200	～1500
ブラケット		2個	3個	4個
ブラケット用ネジ		4本	6本	8本
ハンドル		1個	1個	2個
ボトムストッパー		2個	2個	2個
ボトムストッパー用ネジ		4本	4本	4本

※製品および付属部品が万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店または販売元までご連絡ください。
※必要な工具／㊉ドライバー、キリ(ブラケットおよびボトムストッパー取付時使用)
※製品は改良のため、予告なく仕様変更する場合がございます。ご了承ください。

STEP1＿ブラケットの取り付け

1．製品を窓枠等に合わせて、ヘッドレール上面のシール位置からブラケットの取付位置を決めます。(**上全体図参照**)
※ブラケットは一直線上に取り付けてください。
※ブラケットは入数を全て取り付けてください。
2．取付位置に木割れ防止のため、キリ等で下穴を開けます。
3．下穴に合わせて、ブラケットをブラケット用ネジで取り付けます。
※ブラケットが確実に固定されていることをご確認ください。

天井付けの場合

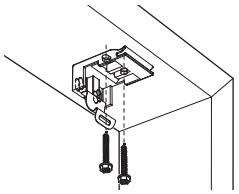

正面付けの場合

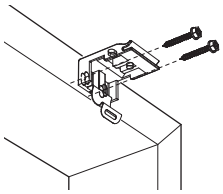

STEP2＿ハンドルの取り付け

1．ボトムレールの中央部に合わせて、ハンドルのツメ**A**がボトムレールの上の溝**B**に引っ掛かる様にセットします。(1)
2．ボトムレールの下の溝**B'**にハンドルのツメ**A'**を回転させ、はめ込みます。(2)
※ハンドルが2個の場合は、レール端からの距離が均等になる位置に取り付けてください。
※必ず「**カチッ！**」という音をご確認ください。

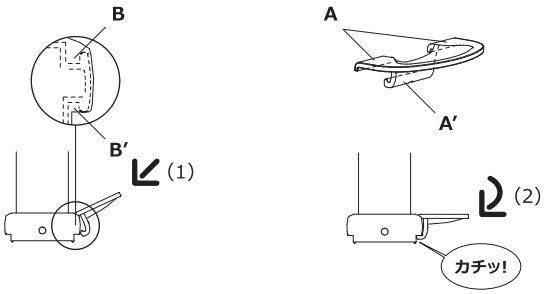

STEP3＿本体の取り付けおよび取り外し

本体の取り付け
※**STEP1＿**で取り付けたブラケットと、ヘッドレール上面のシール位置が合うように本体を取り付けてください。(**上全体図参照**)
1．ブラケットのツメ**A**にヘッドレール上部を差し込みます。(1)
2．ブラケットのスプリング**B**にヘッドレール下部を押し込みます。(2)
※必ず「**カチッ！**」という音をご確認ください。

本体の取り外し
※取り外しはブラケット一箇所ごとに行なってください。
1．片手で本体を支えながら、ブラケットのスプリング**B**を後方へ押し出します。(1)
2．ヘッドレール下部を引き出し、取り外します。(2)

本体の取り付け

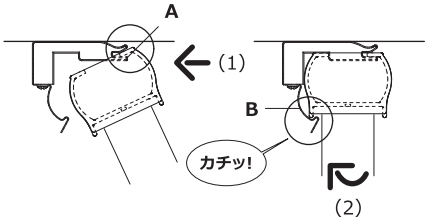

本体の取り外し

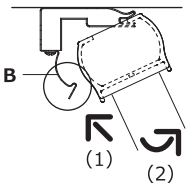

STEP4＿昇降操作

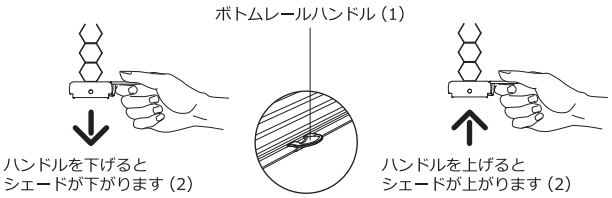

※昇降操作は、必ずハンドルを持って行なってください。(1)
※任意の位置で昇降操作を止めると、シェードは止まります。(2)

OPTION＿ボトムストッパーの取り付け

風によるシェードの揺れを防ぐため、状況に応じてボトムストッパーをボトムストッパー用ネジで取り付け、ボトムレールを固定してください。

天井付けの場合

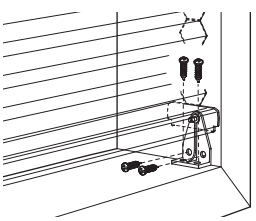

正面付けの場合

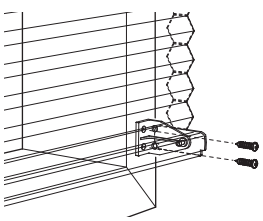

取扱い上の注意
○日頃のお手入れは、ハンドモップや羽根ばたき等をご使用ください。
○漂白剤・シンナー等は変質・変色の原因になりますので使用しないでください。
○ヘッドレール内部のコード・コードプーリー・巻上げメカには接触しないようにご注意ください。
○製品の性質上、ボトムレールが傾く場合がございます。
→万一傾きが発生した時は、ボトムレールを最下部まで降ろし、伸ばし切った状態で5～10秒保持した後、ボトムレールを最上部までゆっくりと上げてください。
○製品の性質上、ヘッドレールが反る場合がございます。ご了承ください。
○ハンドルを激しく引いたり、シェード本体にぶら下がったりすると落下および破損の恐れがあります。
○付属のネジは木部用です。石膏ボード・コンクリート等には取り付けできません。
○屋外や多湿・高温・低温の環境では使用、放置しないでください。
○取扱説明書は大切に保管し、ご活用ください。

外装
取扱説明書
部品箱

内装
内袋
エアキャップ

製造国／中国

DAIKO
大湖産業株式会社
tel：0748-42-0205
http：//www.big-lake.co.jp

ハニカムシェードトップスライドタイプ＿取扱説明書 ©

201305

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を取り付ける前に、製品および付属部品が揃っているかをご確認ください。また、製品の取り付けおよび正常な動作が確認できるまで梱包材は保管してください。

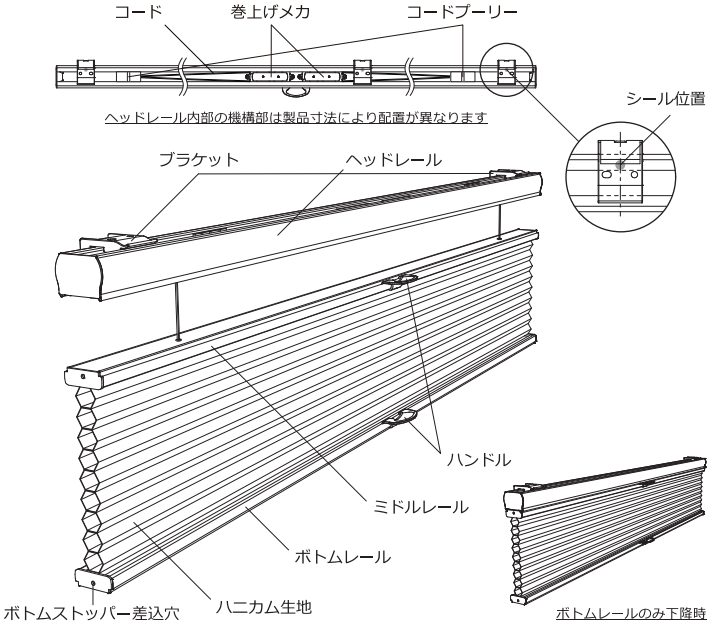

（単位：mm）

部品明細				
付属部品	姿図	幅／入数		
		～900	～1200	～1500
ブラケット		2個	3個	4個
ブラケット用ネジ		4本	6本	8本
ハンドル		2個	2個	4個
ボトムストッパー		2個	2個	2個
ボトムストッパー用ネジ		4本	4本	4本

※製品および付属部品が万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店または販売元までご連絡ください。
※必要な工具／⊕ドライバー、キリ(ブラケットおよびボトムストッパー取付時使用)
※製品は改良のため、予告なく仕様変更する場合がございます。ご了承ください。

STEP1＿ブラケットの取り付け

1．製品を窓枠等に合わせて、ヘッドレール上面のシール位置からブラケットの取付位置を決めます。(**上全体図参照**)
※ブラケットは一直線上に取り付けてください。
※ブラケットは入数を全て取り付けてください。
2．取付位置に木割れ防止のため、キリ等で下穴を開けます。
3．下穴に合わせて、ブラケットをブラケット用ネジで取り付けます。
※ブラケットが確実に固定されていることをご確認ください。

天井付けの場合

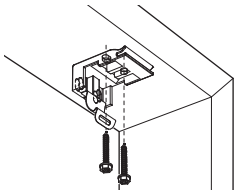

正面付けの場合

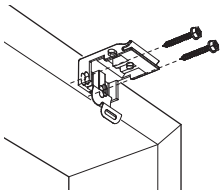

STEP2＿ハンドルの取り付け

1．ボトムレールの中央部に合わせて、ハンドルのツメ**A**がボトムレールの上の溝**B**に引っ掛かる様にセットします。(1)
2．ボトムレールの下の溝**B'**にハンドルのツメ**A'**を回転させ、はめ込みます。(2)
※ミドルレールにも同様にハンドルを取り付けます。
※ハンドルが4個の場合は、レール端からの距離が均等になる位置に取り付けてください。
※必ず「**カチッ！**」という音をご確認ください。

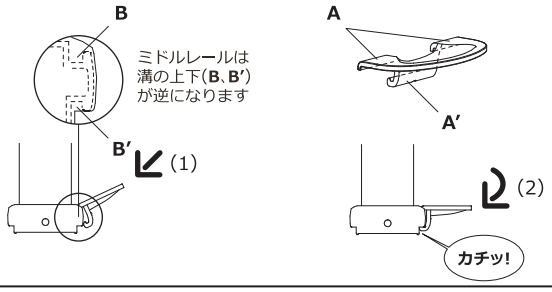

STEP3＿本体の取り付けおよび取り外し

本体の取り付け
※**STEP1**＿で取り付けたブラケットと、ヘッドレール上面のシール位置が合うように本体を取り付けてください。(**上全体図参照**)
1．ブラケットのツメ**A**にヘッドレール上部を差し込みます。(1)
2．ブラケットのスプリング**B**にヘッドレール下部を押し込みます。(2)
※必ず「**カチッ！**」という音をご確認ください。

本体の取り外し
※取り外しはブラケット一箇所ごとに行なってください。
1．片手で本体を支えながら、ブラケットのスプリング**B**を後方へ押し出します。(1)
2．ヘッドレール下部を引き出し、取り外します。(2)

本体の取り付け

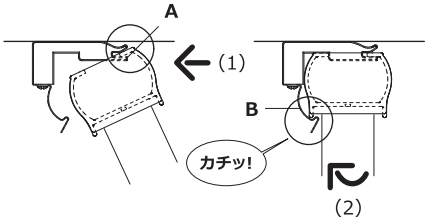

本体の取り外し

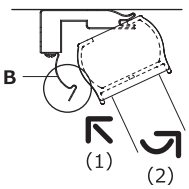

STEP4＿昇降操作

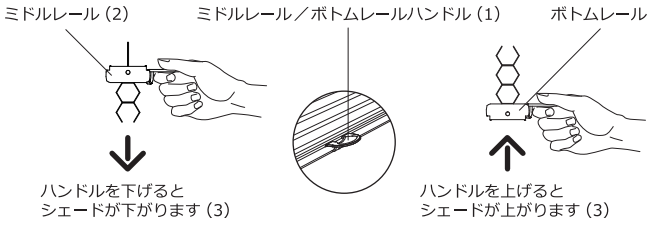

※昇降操作は、必ずハンドルを持って行なってください。(1)
※ミドルレール、ボトムレールそれぞれ個別に昇降することができます。(2)
※任意の位置で昇降操作を止めると、シェードは止まります。(3)

OPTION＿ボトムストッパーの取り付け

風によるシェードの揺れを防ぐため、状況に応じてボトムストッパーをボトムストッパー用ネジで取り付け、ボトムレールを固定してください。

天井付けの場合

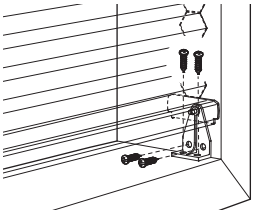

正面付けの場合

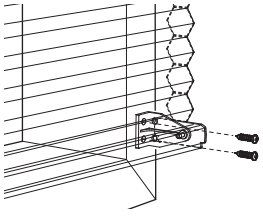

取扱い上の注意
○日頃のお手入れは、ハンドモップや羽根ばたき等をご使用ください。
○漂白剤・シンナー等は変質・変色の原因になりますので使用しないでください。
○ヘッドレール内部のコード・コードプーリー・巻上げメカには接触しないようにご注意ください。
○製品の性質上、ボトムレールが傾く場合がございます。
→万一傾きが発生した時は、ボトムレールを最下部まで降ろし、伸ばし切った状態で5～10秒保持した後、ボトムレールを最上部までゆっくりと上げてください。
○製品の性質上、ヘッドレールが反る場合がございます。ご了承ください。
○ハンドルを激しく引いたり、シェード本体にぶら下がったりすると落下および破損の恐れがあります。
○付属のネジは木部用です。石膏ボード・コンクリート等には取り付けできません。
○屋外や多湿・高温・低温の環境では使用、放置しないでください。
○取扱説明書は大切に保管し、ご活用ください。

外装
取扱説明書
部品箱

内装
内袋
エアキャップ

製造国／中国

DAIKO
大湖産業株式会社
tel：0748-42-0205
http：//www.big-lake.co.jp